


Типовой узел монтажа двери с глухим заполнением. Открывание наружу

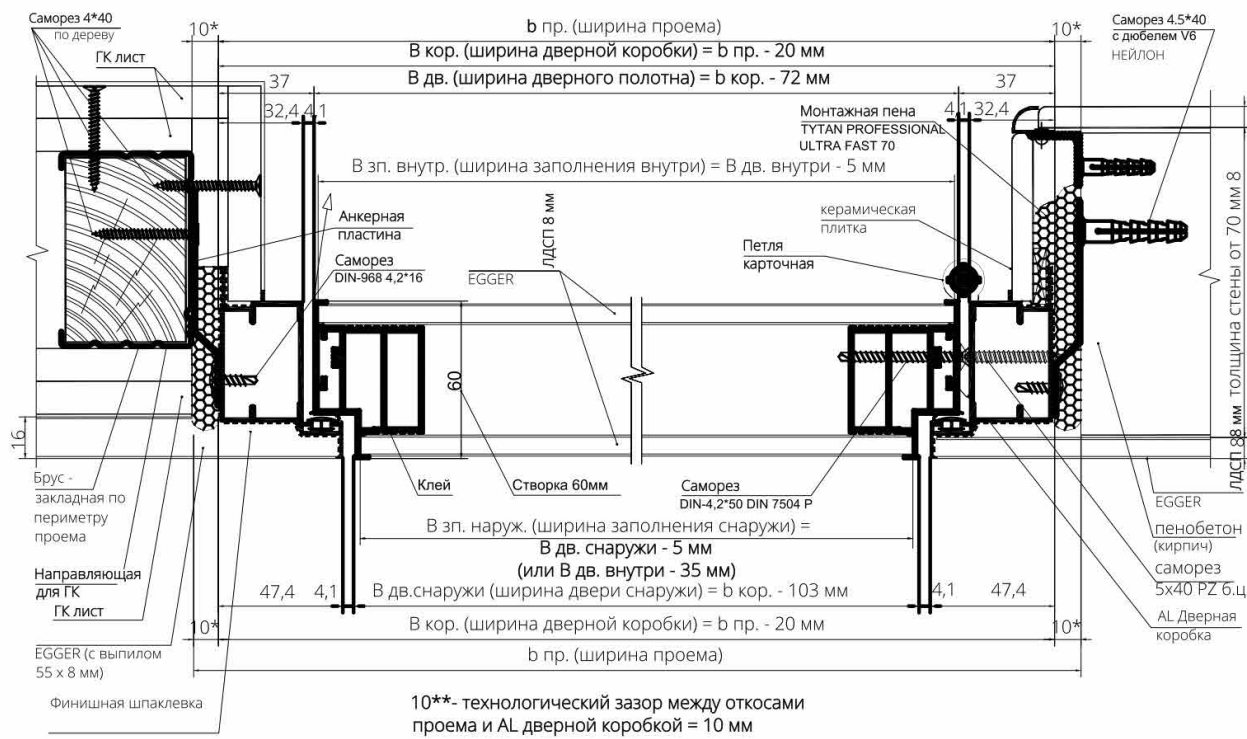

б нал. (ширина дверной коробки по наличнику) = б пр. + 40 мм
 б пр. (ширина проема)
 В свет (ширина прохода в свету) = б пр. - 116 мм
 б пр. (ширина проема)
 В зп. (ширина заполнения) = б дв. - 2,5 мм
 В дв. (ширина дверного полотна) = б кор. - 72 мм
 В кор. (ширина дверной коробки) = б пр. - 20 мм
 б пр. (ширина проема)
 10 *- технологический зазор между откосами проема и АЛ дверной коробкой = 10 мм
 20 **- нахлест наличника на край проема = 20 мм

Спецификация ревизионных люков						
Марка двери	Кол.	Ед. изм.	Ширина, мм	Высота, мм	Открывание	Примечания
ЛК1	1		450	900	Правый	
ЛК2	1		550	950	Правый	
ЛК3	1		540	720	Правый	

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь (м2)
1	Прихожая	18,16
2	Гостевой санузел	5,81
3	Кухня-гостиная	51,06
4	Гардеробная 1	5,41
5	Спальня 1	12,82
6	Гардеробная 2	11,72
7	Кабинет	11,64
8	Мастер-спальня	25,55
9	Мастер-санузел	7,41
10	Постирочная	4,36
Итого		153,94

-  - Монолитные стены
-  - Сущ. несущие
-  - Стены из блоков
-  - Стены из кирпича
-  - ГКЛ
-  - ГКЛВ
-  - Штукатурка

1. При устройстве дверных проемов необходимо получить техкарту, закупить короб, в возводимых стенах из блока заложить перемычку (уголок/арматура).
2. Установка дверных коробок скрытого монтажа производится до начала отделочных работ.
3. Данный лист смотреть совместно с развертками.

